

## NASADA OBROTOWA TURBOFLEX, TURBOFLEX MAX, TURBOFLEX SLIM

Szanowni Państwo,  
dziękujemy Państwu za wybór i zakup naszego wyrobu. Wybierając nasadę typu „Turboflex” zyskują Państwo gwarancję satysfakcji z jej eksploatacji przez wiele lat. Nasady typu „Turboflex” wykonane są z najwyższą precyzją i z materiałów o najwyższej jakości.

### PRZEZNACZENIE NASADY

Obrotowe nasady wentylacyjne typu „Turboflex” przeznaczone są do wspomagania ciągu w przewodach wentylacyjnych poprzez wykorzystanie siły wiatru. Nasady stosuje się w budynkach indywidualnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej.

Obrót głowicy powoduje powstanie podciśnienia w króćcu dolotowym nasady tworzącego efekt „zasysania” powietrza w przewodzie wentylacyjnym. Dzięki temu zostaje zwiększony przepływ powietrza i ochrona przed powstaniem ciągu wstecznego.

Prawidłowe działanie głowicy wymaga poprawnego wykonania całego systemu wentylacyjnego budynku, zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi.

### UWAGA:

- Nasad wentylacyjnych typu „Turboflex” nie należy stosować do kominów spalinowych i dymowych,

### MONTAŻ NASADY

Nasadę Turboflex należy montować na szczycie komina, z zaleceniem, aby cała głowica znajdowała się ponad kalenicą i była „na stałe” połączona z szybem kominowym lub kominem. Konstrukcja nasady uwzględnia możliwość dostępu do komina lub szybu kominowego w celu jego okresowego czyszczenia. Należy zachować szczególną ostrożność w trakcie transportu oraz montażu głowicy w celu uniknięcia jej deformacji, gdyż może to mieć wpływ na jej dalsze działanie.

### ETAPY MONTAŻOWE NASADY

#### Montaż głowicy z płytą dachową

- Ustawić, wypoziomować a następnie zamontować płytę dachową głowicy na kominie za pomocą wkrętów kołkowych.



#### Montaż głowicy z rurą

- Zamontować „na stałe” poprzez włożenie i połączenie z ostatnim elementem systemu.
- Po zakończeniu montażu sprawdzić skuteczność zamocowania.




#### Demontaż głowicy (patrz zdjęcia na następnej stronie):

- Odkręcić nakrętki motylkowe rury dolnej głowicy,
- Przesunąć rurę górną głowicy w górę do wyczuwalnego oporu,
- Obrócić rurę górną głowicy zgodnie z ruchem wskazówek zegara do oporu,
- Wyjąć rurę górną głowicy z rury dolnej.

Montaż głowicy po czyszczeniu - wykonać w odwrotnej kolejności do demontażu

## SPOSÓB DEMONTAŻU NASADY

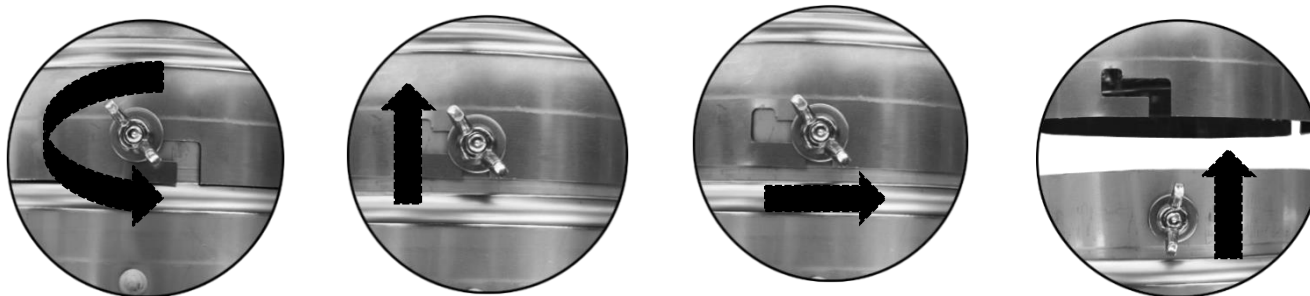

## WARUNKI GWARANCJI PRODUKTÓW MARKI SPIROFLEX – NASADY KOMINOWE TURBOFLEX

1. Producentem jest Spiroflex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 6e, 39-300 Mielec, KRS: 0000055561.
2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
3. Gwarancją objęte są tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.
4. Producent udziela 24 miesięcznej gwarancji licząc od dnia, kiedy rzecz została Kupującemu wydana.
5. Podstawą gwarancji jest oświadczenie gwaranta lub dowód zakupu nasady.
6. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne nasad oraz uszkodzenia powstałe wskutek niezgodnego z instrukcją użytkowania, jak również uszkodzenia powstałe wskutek samowolnego dokonywania przeróbek i napraw przez osoby do tego nieupoważnione.
7. Gwarancji nie udziela się w przypadku zastosowania nasady niezgodnie z jej przeznaczeniem.
8. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez działanie osób trzecich, siłę wyższą, w tym również wyładowania atmosferyczne i wpływ czynników chemicznych powodujących powstawanie korozji.
9. Producent zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia usterek lub wad towaru w terminie 21 dni od daty dostarczenia nasady i pisemnego zgłoszenia reklamacji do Działu Handlowego firmy Spiroflex Sp. z o.o.
10. Sposób naprawy ustala udzielający gwarancji.
11. Kupującemu przysługuje prawo wymiany urządzenia na wolne od wad, jeżeli naprawa nie zostanie wykonana w terminie 21 dni od daty zgłoszenia lub gdy trzy kolejne naprawy okazały się bezskuteczne.
12. Gwarancja ulega przedłużeniu o okres od daty zgłoszenia usterki do dnia wykonania naprawy.
13. W sprawach nieuregulowanych warunkami gwarancji stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji.
14. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski